

ZWS-B シリーズ

ZWS10B・ZWS15B・ZWS30B

取扱説明書

製品ご使用上の注意事項

ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。注意事項を十分に留意の上、製品をご使用ください。

ご使用方法を誤ると感電、損傷、発火などの恐れがあります。

⚠ 危険

1. 引火性のあるガスや発火性の物質がある場所で使用しないでください。

⚠ 設置上の警告

1. 設置作業は、取扱説明書に従い確実に行ってください。設置に不備があると、感電、火災の恐れがあります。
2. 設置作業は、適切な技術訓練並びに経験を積んでいる方が行ってください。感電、火災の恐れがあります。
3. 製品を布や紙などで覆ったりしないでください。周囲に燃えやすいものを置かないでください。故障・感電・火災の発生原因となる事があります。

⚠ 使用上の警告

1. 通電中や電源遮断直後は、製品に触れないでください。触れると火傷の恐れがあります。
2. 通電中は、顔や手を近づけないでください。不測の事態により、けがをする恐れがあります。
3. カバーのない電源にも高圧及び高温の部分があります。触らないでください。触ると感電や火傷の恐れがあります。
4. 製品には、内部に電圧を保持している場合があります。製品内部には、非通電状態であっても高圧及び高温の部分がありますので触らないでください。感電・火傷の恐れがあります。
5. 製品の改造・分解・カバーの取り外しは、行わないでください。感電や故障の恐れがあります。なお、加工・改造・分解後の責任は負いません。
6. 出力の異常時や、煙が出たり、異臭や異音がするなどの状態のまま使用しないでください。直ちに電源を遮断して使用を中止してください。感電・火災の発生原因となる事があります。このような場合、弊社にご相談ください。お客様が修理することは、危険ですから絶対に行わないでください。
7. 水分や湿気による結露の生じる環境での使用及び保管はしないでください。感電、火災の発生原因となる事があります。
8. 製品を落としたり、衝撃を与えた場合は故障の発生原因となりますので、絶対に使用しないでください。

⚠ 設置上の注意

1. 入出力端子及び各信号端子への結線が、取扱説明書に示されるように、正しく行われていることをお確かめください。
2. 入力電圧・出力電流・出力電力及び周囲温度・湿度は、仕様規格内でご使用ください。仕様規格外でのご使用は、製品の破損を招きます。
3. 入力線は、できるだけ短く、太い電線をご使用ください。
4. 直射日光の当たる場所、結露もしくは水が掛かったり雨にさらされる場所、強電磁界・腐食性ガス(硫化水素、二酸化硫黄など)等の特殊な環境ではご使用しないでください。
5. 製品の設置方向、通風状態について、取扱説明書をご確認の上、正しく設置願います。
6. 製品の入力及び出力の結線時は、入力を遮断して行ってください。
7. 導電性異物、塵埃、液体が入る可能性のある環境に設置した場合は、故障もしくは誤動作を防ぐために、フィルターを設置いただくなど電源内部に侵入しないように、ご配慮ください。
8. 本製品は、プリント基板の半田面に表面実装部品を搭載した基板型電源です。プリント基板へのねじれ、たわみ、衝撃などのストレスは故障の原因となることがありますので、お取扱いには充分ご注意ください。
9. 本製品をお取扱いの際は、基板端を持ち、部品には触れないようご注意ください。また、機器・装置には導電性のある間座等をご使用頂き、各電源で規定されている寸法以上のギャップにてお取付け下さい。

⚠ 使用上の注意

1. 取扱説明書に製品個別の注意事項を示しております。ここに記載された共通注意事項と差異がある場合は、個別の注意事項が優先されます。
2. 製品の使用前には、カタログ・取扱説明書を必ずお読みください。ご使用を誤ると感電、製品の損傷、発火などの恐れがあります。

3. 入力電圧・出力電流・出力電力及び周囲温度・湿度は、仕様規格内でご使用ください。仕様規格外でのご使用は故障・感電・火災の発生原因となる事があります。
4. 内蔵ヒューズが溶断した場合は、そのままヒューズを交換して使用しないでください。内部に異常が発生している恐れがあります。必ず弊社に修理依頼をしてください。
5. 保護回路(素子、ヒューズ等)を内蔵していない製品については、異常動作時の発煙、発火防止のため、入力段へヒューズを挿入してください。また、保護回路を内蔵している製品についても、使用条件によっては内蔵保護回路が動作しない場合も考えられますので、個別に適正な保護回路のご使用をお勧めします。入力の配線や入力ラインの状況により、内蔵ヒューズが動作しない場合がございますのでご注意ください。
6. 外部取付ヒューズには、弊社指定または、推奨のヒューズ以外は使用しないでください。
7. 弊社製品は、一般電子機器等に使用される目的で製造された製品であり、ハイセイフティ用途(極めて高い信頼性及び安全性が必要とされ、仮に信頼性及び安全性が確保されていない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途)への使用を想定して設計されたものではありません。フェールセーフ設計(保護回路・保護装置を設けたシステム、冗長回路を設けて単一故障では不安定とならないシステム)の配慮を十分に行ってください。
8. 強電磁界の環境でご使用された場合、誤動作による故障に繋がる可能性があります。
9. 腐食性ガス(硫化水素、二酸化硫黄など)の環境下でご使用になる場合、電源が侵され故障に至る場合があります。
10. 導電性異物、塵埃、液体が入るような環境の場合、故障もしくは誤動作に至る場合があります。
11. 落雷等のサージ電圧防止対策を実施してください。異常電圧による破損等の恐れがあります。
12. 電源のフレームグランド端子は、安全及びノイズ低減のため、装置の接地端子に接続してください。接地を行わない場合、感電の恐れがあります。
13. 寿命部品(内蔵ファン・電解コンデンサ)は定期的に交換が必要です。ご使用環境に応じたオーバーホール期間を設定し、メンテナンスを行ってください。また、部品の生産中止等の理由によっては、オーバーホールができない場合もあります。
14. 出力には、外部からの異常電圧が加わらない様にご注意ください。特に出力間に逆電圧または定格電圧以上の過電圧を印加すると、故障・感電・火災の発生原因となる事があります。
15. 30秒以上の過負荷や出力短絡状態での動作はお避け下さい。破損、絶縁破壊の恐れがあります。
16. 本製品は、故障状態において出力電圧がSELVを越えてしまう可能性があります。SELVを維持するには、貴社製品内に組込まれる際、2次側を保護接地して下さい。
17. 本製品は、突入電流防止回路を内蔵しています。パワーサーミスタ方式の為、頻繁に入力のON/OFFを繰り返した場合、突入防止回路が動作せず過大な突入電流が流れ、破損する恐れがあります。

その他注意事項


1. 製品の板金には製造工程上で発生する加工痕が残ることがあります。
2. 製品を廃棄する場合は、各自自治体の廃棄方法に従って処理をしてください。
3. 雑音端子電圧・雑音電界強度・イミュニティについては、弊社標準測定条件における結果であり、装置の実装・配線状態によっては規格を満足しない場合があります。実機にて十分評価の上、ご使用ください。
4. 製品を輸出する場合は、外国為替及び外国貿易管理法の規定に基づき、輸出許可申請等必要な手続きをお取りください。
5. カタログ、取扱説明書の内容は、予告なしに変更される場合があります。ご使用の際は、最新のカタログ、取扱説明書をご参照ください。
6. 取扱説明書の一部または全体を弊社の許可なく複製または転載することを禁じます。

保管方法及び保管期限

1. 原則として梱包箱に入った状態で保管してください。
2. 製品に直接過度な振動、衝撃、荷重がかからないよう、ご考慮願います。
3. 保管は直射日光があたらないよう、ご考慮願います。
4. 保管温湿度は保管する製品の仕様を満足し、かつ結露が発生しない環境にて管理してください。
5. 保管期限は、入庫日より2年以内としてください。

1. 型名称呼方法

ZWS 10 B - 5 / □

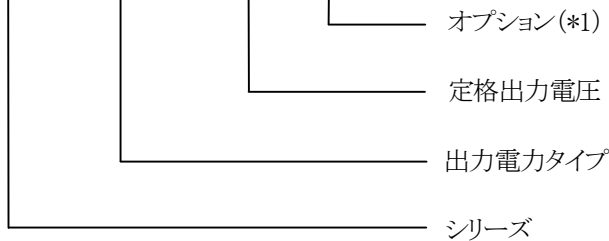

(*1)


無し：標準

/L：L板金タイプ


/A：カバー付きタイプ

2. 端子説明


ZWS10B

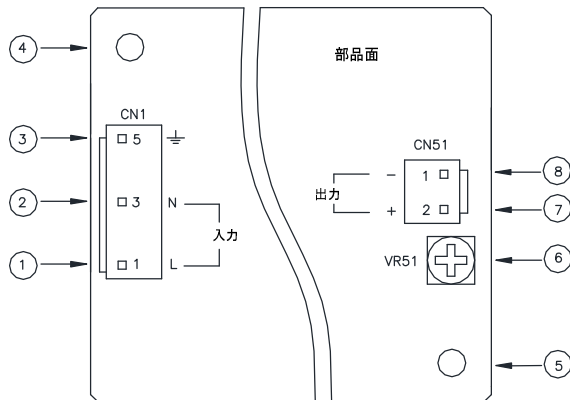

ZWS15B

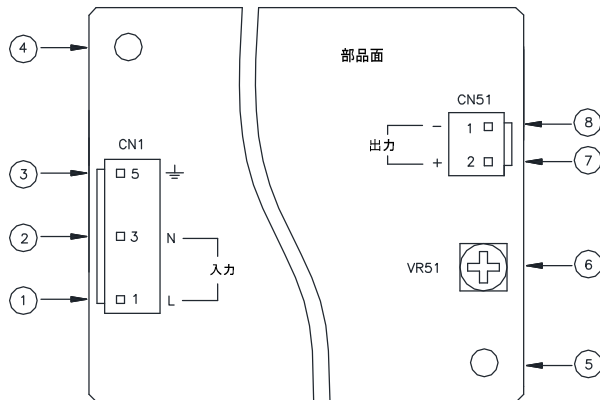

ZWS30B

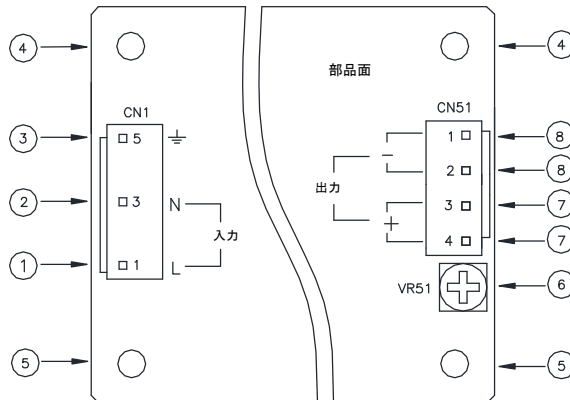

① L：入力端子（ライブライン）（ヒューズが内蔵されています。）

② N：入力端子（ニュートラルライン）

③ \perp ： \perp 端子

④ 取付け穴、穴径： $\phi 3.5\text{mm}$

CN1の \perp 端子と接続されています。導電性のある材質の間座等で、機器・装置の保護接地と導通させてご使用下さい。尚、金属スペーサ（間座）の取付け面が $\phi 8\text{mm}$ 以下になるように選定下さい。

⑤ 取付け穴、穴径： $\phi 3.5\text{mm}$

\perp 端子と導通しておりません。取付け用としてご使用下さい。

⑥ V.ADJ：出力電圧可変ボリューム（時計回りで出力が上昇します。）

⑦ +：+出力端子


⑧ -：-出力端子

3. 端子接続方法


入力配線には十分ご注意ください。誤った接続をしますと、故障することがあります。

- 各端子への結線は、入力遮断されている状態で行ってください。
- ⊥端子は、装置・機器の保護接地に接続して下さい。
- 出力端子は、1ピンあたり5A以下でご使用下さい。
- 入力線と出力線は、分離して配線して下さい。耐ノイズ性が向上します。
- 各コネクタの挿抜時は、基板、部品にストレスがかからないようにご注意ください。
- 各コネクタは、下記推奨コネクタ（ハウジング）をご使用下さい。製品には添付されておりません。
- ピン圧着の際は、メーカー推奨の圧着工具・圧着機器をご使用下さい。（下記参照）


ZWS10B

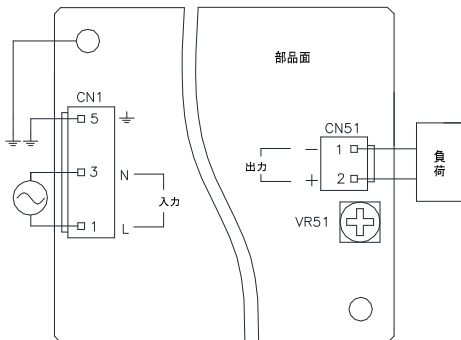

ZWS15B

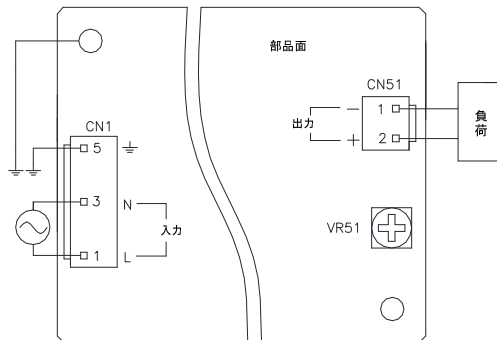

ZWS30B

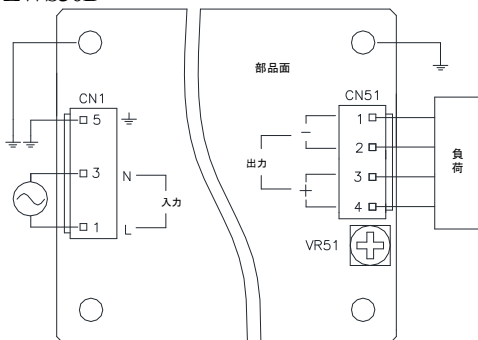

入力・出力コネクタ

| | モデル | コネクタ | ハウジング | ターミナルピン | メーカー |
|---------------|---------------|-----------------|--------|------------------------------|--------|
| 入力側 (CN1) | 共通 | B3P5-VH(LF)(SN) | VHR-5N | SVH-21T-P1.1 BVH-21T-P1.1 | J.S.T. |
| 出力側 (CN51) | ZWS10B,ZWS15B | B2P-VH(LF)(SN) | VHR-2N | | |
| 出力側 (CN51) | ZWS30B | B4P-VH(LF)(SN) | VHR-4N | | |

適合圧着器 : YC-160R (J.S.T.)

4. 機能説明及び注意点

4-1. 入力電圧

入力電圧範囲は単相交流 85～265VAC (47～63Hz)です。規定範囲外の入力電圧印加は、電源の破損をまねく恐れがありますのでご注意ください。安全規格申請時の定格入力電圧範囲は 100～240VAC (50～60Hz)です。

4-2. 出力電圧可変範囲

工場出荷時は、定格出力電圧値に設定されています。ボリューム(VR51)により、出力電圧の可変ができます。出力電圧設定範囲は±10%以内でご使用下さい。ボリュームを時計方向に回転させると、出力電圧は上昇します。出力電圧を上げ過ぎますと、過電圧保護機能が動作し、出力を遮断しますのでご注意ください。尚、出力電圧を上昇させた場合は、電源の出力電力は規定の出力電力値以下でご使用下さい。

4.3. 入力サージ電流(入力突入電流)

入力サージ電流防止回路を内蔵しています。パワーサーミスタ方式のため、周囲温度が高い場合や通電直後の入力再投入時は入力サージ電流が増加します。入力スイッチ、外付けヒューズ等の選定の際はご注意ください。尚、仕様規格に記した値は、周囲温度：25℃、コールドスタート時の値です。

4.4. 過電圧保護(OVP)

出力遮断方式手動リセット型です。(動作範囲は、仕様書をご参照下さい。)OVP 動作時は入力を一時遮断し、数分後に再投入することにより出力は復帰します。尚、OVP 設定値は固定の為、設定値の変更はできません。出力端子に外部より出力電圧範囲を超える電圧を印加すると、電源の故障をまねく恐れがありますのでお避け下さい。誘導性負荷をご使用の際は、保護用ダイオードを出力ラインに接続して下さい。

4.5. 過電流保護(OCF)

フの字方式自動復帰型です。間欠動作で保護します。OCF 機能は、最大直流出力電流値の 105%以上で動作し、過電流・短絡状態を解除すれば自動的に出力は復帰します。但し、間欠動作中から復帰する際は瞬時に出力復帰しない場合があります。尚、30 秒以上の過電流及び出力短絡状態での動作は避けて下さい。電源の破損をまねく恐れがあります。OCF 設定値は固定の為、設定値の変更はできません。


4.6. 出力リップル&ノイズ

仕様規格の最大リップル・ノイズ電圧値は、規定の測定回路において測定した値です。(JEITA:RC-9131B に準じる規定) 負荷線が長くなる場合は、負荷端に電解コンデンサ、フィルムコンデンサ等を接続することにより負荷端でのリップル&ノイズを抑えられます。尚、測定時において、オシロスコープのプロープグラウンドが長いと、正確な測定はできませんのでご注意ください。

低温、低入力における起動時は仕様を満足しない恐れがあります。しかし、約 1 秒後には仕様を満足します。


ZWS10B、ZWS15B、ZWS30B は、低待機電力機能を内蔵しています。(0.2W typ.:100VAC/200VAC, 0.5W Max)

出力電流が定格の 0 ~35% で使用された時、内部のスイッチング素子が間欠動作となり、スイッチング損失を低減しています。この間欠動作中は、リップルノイズの仕様規格が変わります。

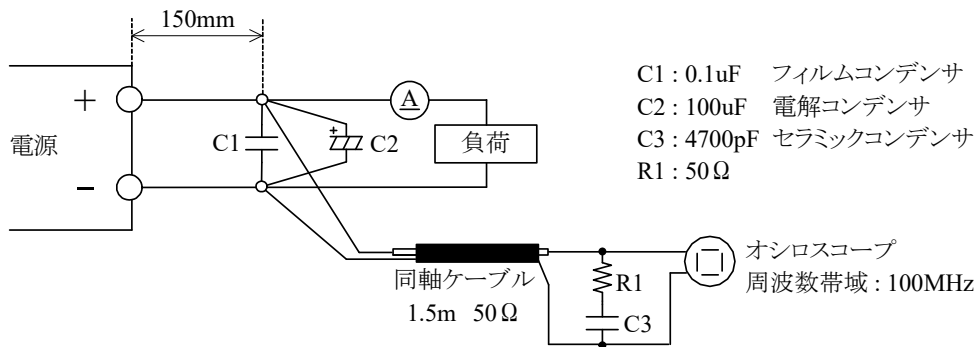

4.7. 直列運転

下記(A)及び(B)の直列運転が可能です。

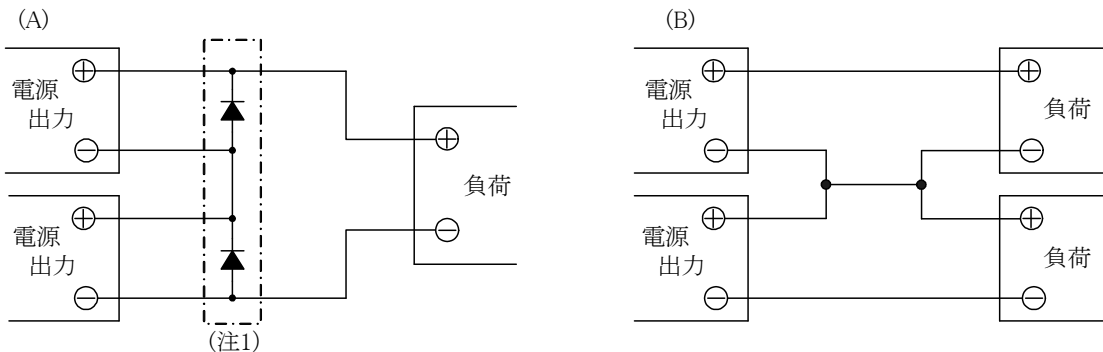


(注1) このバイパス用ダイオードの順方向電流定格は負荷電流に対して同等以上のものを、逆耐電圧定格は各電源出力電圧に十分耐えるものをご使用下さい。

4.8. 並列運転


並列運転は、(B)のみ可能です。

(A) 出力電流を増加させる為の並列接続はできません。

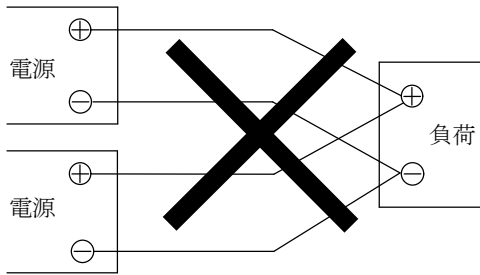

(B) バックアップ電源としての接続は可能です。

- 1) 出力電圧を合わせるように調整して下さい。
- 2) 電源出力電圧はダイオードの順方向電圧(Vf)分を高く設定して下さい。電源の出力電圧及び出力電力は、仕様規格値内でご使用下さい。

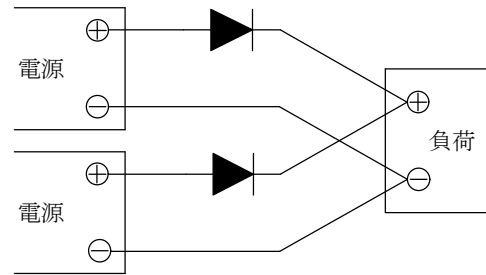


4.9. 絶縁抵抗試験

出力- \perp 間の絶縁抵抗値は、500VDCにて100M Ω 以上です。

尚、安全のためにDC絶縁計の電圧設定は絶縁抵抗試験前に行い、試験後は抵抗等で十分放電して下さい。

出力- \perp 間:500VDC 100M Ω 以上

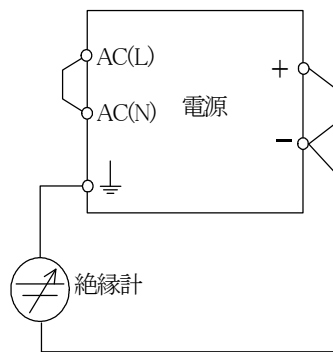

4-10. 耐電圧試験

入力-出力間 3.0kVAC、入力- \perp 間 2.0kVAC、出力- \perp 間 500VAC 各1分間に耐える仕様です。


耐圧試験器のリミット値を10mAに設定後(出力- \perp 間:20mA)、試験を行って下さい。

試験電圧印加は、ゼロから徐々に上げ、遮断時も徐々に下げて下さい。試験時間をタイマーで行う場合、電圧印加・遮断時にインパルス性の高電圧が発生し、電源が破損する恐れがあります。試験時は下図のように入力側・出力側各々を接続して下さい。


出力側開放状態での試験では、出力電圧が瞬時発生することがあります。

入力-出力(破線): 3.0kVAC 1分間 (10mA)

入力- \perp (実線): 2.0kVAC 1分間 (10mA)

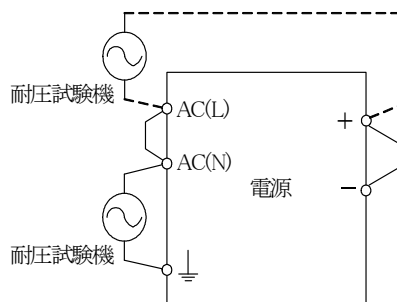

出力- \perp : 500VAC 1分間 (20mA)

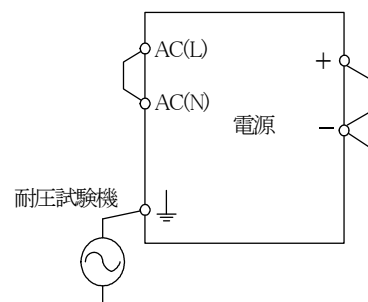


5. 取付け方法

5-1. 取付け方法

取付け方向は、下図によります。標準取付け方法は(A)です。(B)-(F)も可能です。(A)-(F)以外の取付けは行わないで下さい。

取付け方向および電源周囲温度から、下記出力ディレーティング値内でご使用下さい。

下記出力ディレーティング値は、最大定格出力電力値を100%としています。

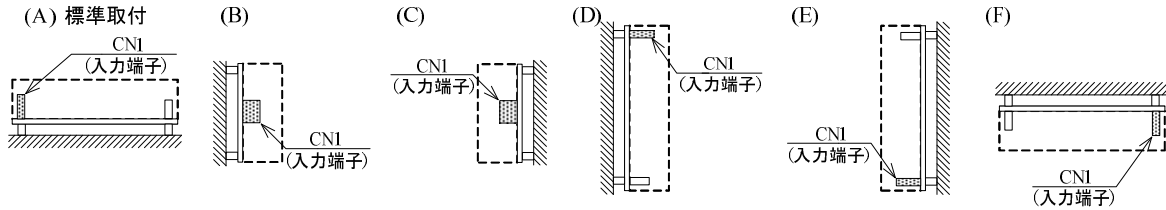


5-2. 出力ディレーティング

電源取付け方法及び周囲温度から、下表の出力ディレーティング値内でご使用下さい。尚、電源周囲温度の異常上昇等により、過熱保護機能(OTP)が動作し、出力を遮断します。過熱保護動作時は入力を一度遮断し、十分冷却した後、再投入により復帰させて下さい。

自然空冷


ZWS10B

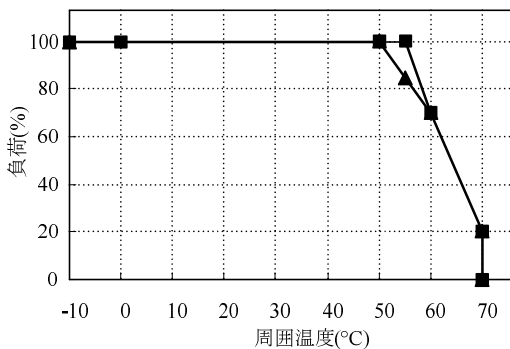

■ 取付け方法 (B),(C)
▲ 取付け方法 (A),(D),(E),(F)

| 周囲温度 (°C) | 負荷 (%) | |
|-----------|---------------|-----------------------|
| | 取付け方法 (B),(C) | 取付け方法 (A),(D),(E),(F) |
| -10 ~ 50 | 100 | 100 |
| 55 | 100 | 85 |
| 60 | 70 | 70 |
| 70 | 20 | 20 |


ZWS15B

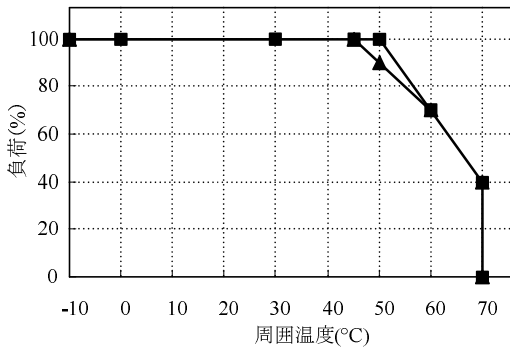

■ 取付け方法 (A),(B),(C),(D)
▲ 取付け方法 (E),(F)

| 周囲温度 (°C) | 負荷 (%) | |
|-----------|---------------|---------------|
| | 取付け方法 (A)~(D) | 取付け方法 (E),(F) |
| -10 ~ 45 | 100 | 100 |
| 50 | 100 | 90 |
| 60 | 70 | 70 |
| 70 | 40 | 40 |

ZWS30B

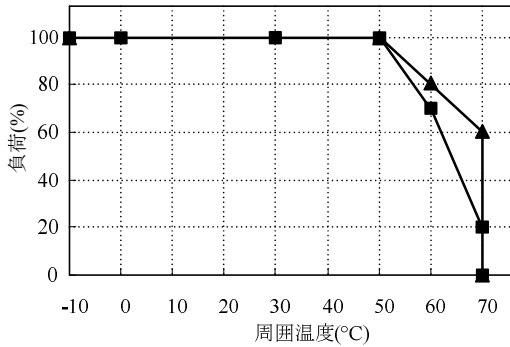


■ 取付け方法 (A),(C),(D),(E),(F)
▲ 取付け方法 (B)

| 周囲温度 (°C) | 負荷 (%) | |
|-----------|---------------------------|-----------|
| | 取付け方法 (A),(C),(D),(E),(F) | 取付け方法 (B) |
| -10 ~ 50 | 100 | 100 |
| 60 | 70 | 80 |
| 70 | 20 | 60 |

強制空冷

ZWS10B・ZWS15B・ZWS30B

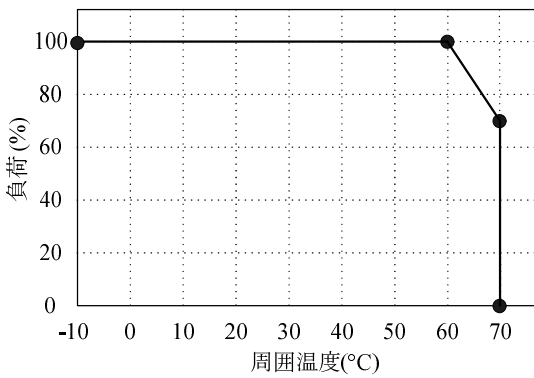


● 取付け方法 (A)~(F)

| 周囲温度 (°C) | 負荷 (%) |
|-----------|---------------|
| | 取付け方法 (A)~(F) |
| -10 ~ 60 | 100 |
| 70 | 70 |

強制空冷の仕様でご使用になる場合は、部品全体が冷却されるようにご配慮下さい。尚、電解コンデンサ C51 が下表の“電解コンデンサ上限温度”以下になる様にお使い下さい。目安として、電源部品面に風速 0.7m/s の風をあてて下さい。


電解コンデンサ上限温度

| モデル | C51 上限温度 | |
|--------|----------------------|----------------------|
| | 周囲温度 : -10°C ~ +60°C | 周囲温度 : +60°C ~ +70°C |
| ZWS10B | 65°C | 周囲温度 + 5°C |
| ZWS15B | 75°C | 周囲温度 + 10°C |
| ZWS30B | 70°C | 周囲温度 + 10°C |

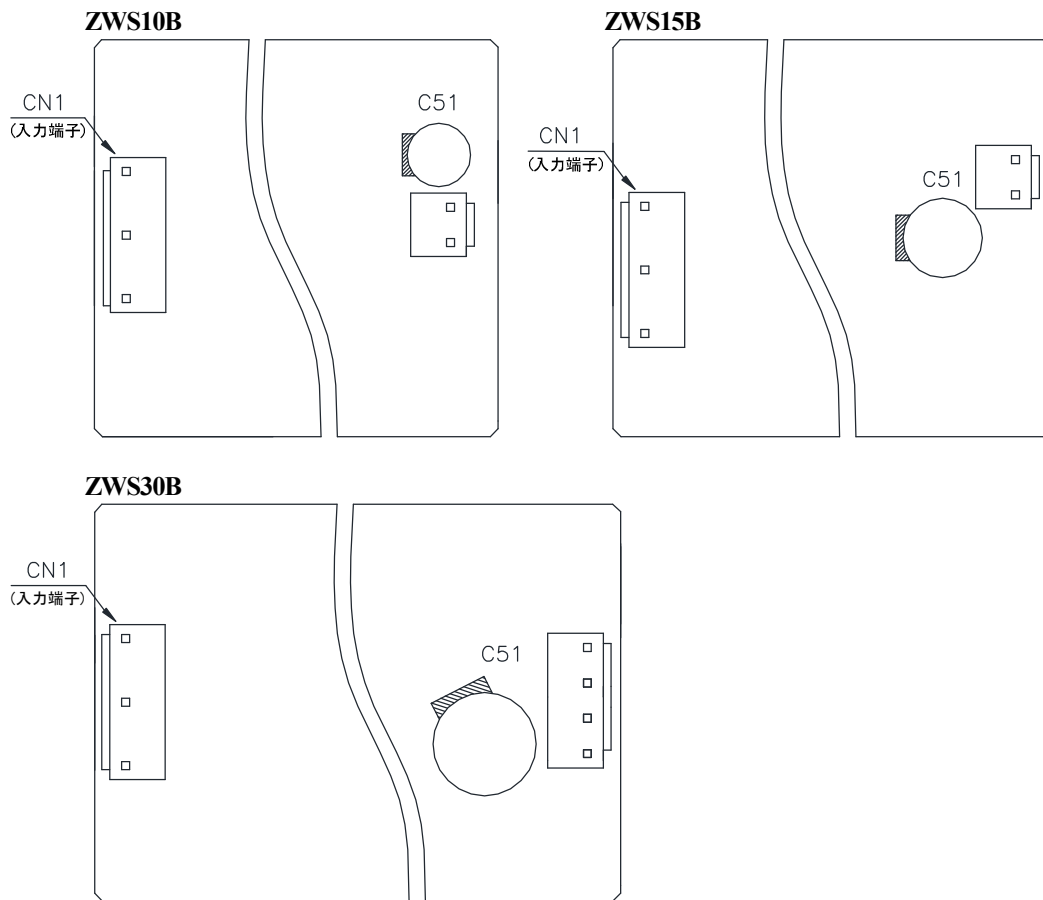

5.3. 出力デレーティング 対入力電圧

入力電圧によるデレーティングは、下表の範囲内でご使用下さい。入力電圧 90VAC 未満の場合に必要となります。

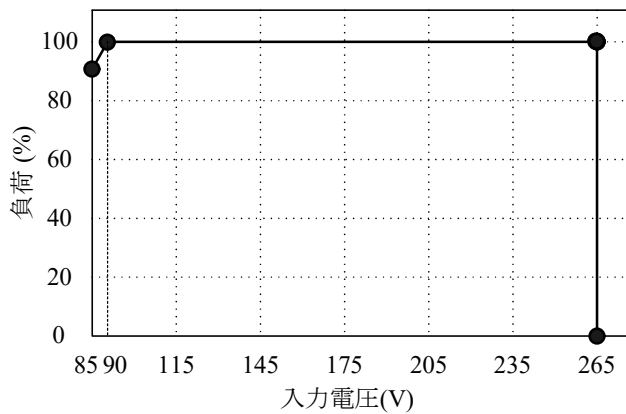


● 取付け方法 (A)~(F)

| 入力電圧 | 負荷 (%) |
|----------|--------------|
| | 取付け方法(A)~(F) |
| 85V | 90 |
| 90V~265V | 100 |


5.4. 取付け方法の注意点

本体(基板)上の取付け穴を使用し、スペーサ(間座: MAX ϕ 8)にて 8mm 以上浮かせ取付けて下さい。また、取付け穴は全て使用して下さい。尚、仕様規格の耐振動性については、8mm 間座にて固定した仕様です。

取付け用穴サイズ

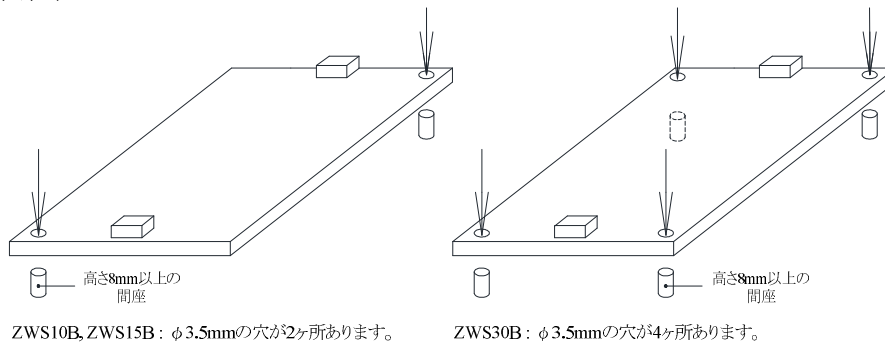


また、基板取付け用金属部(半田面側)の許容範囲は、下記の図のように 8mm 四方になっております。この範囲内にて取付けて下さい。

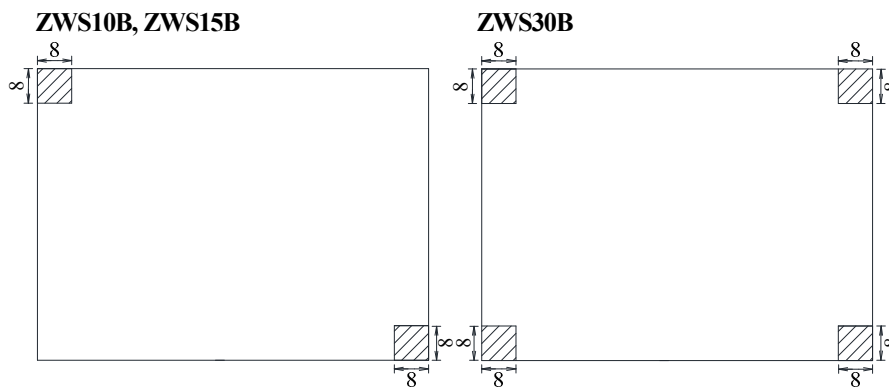

本体(基板)取付け時は、絶縁・耐圧規格を満足させるために空間をお取り下さい。尚、自然対流が十分起こせるように、部品上面部、電源周囲に空間をお取り下さい。


絶縁・耐圧規格を満足する条件

- 基板端から 4mm 以上
- 部品面上部(電源高さ寸法)から 4mm 以上
- 基板半田面(裏面)から 8mm 以上

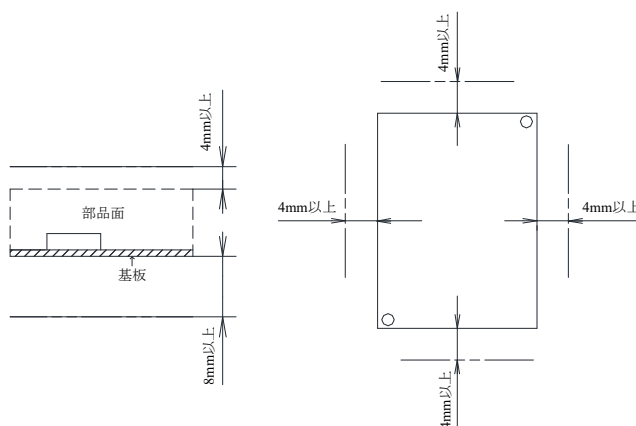


⊥は、必ず機器・装置の保護接地端子に接続下さい。また、電源内部で⊥と接続された取付け穴があります。この取り付け穴は、導電性のある材質の間座等で、機器・装置の保護接地と導通させてご使用下さい。接続しない場合は、入力帰還ノイズ・輻射ノイズ・出力ノイズが大きくなる場合があります。

ZWS10B, ZWS15B

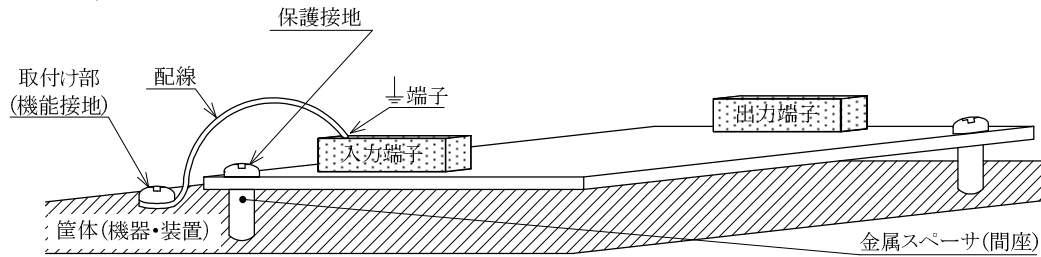

ZWS30B

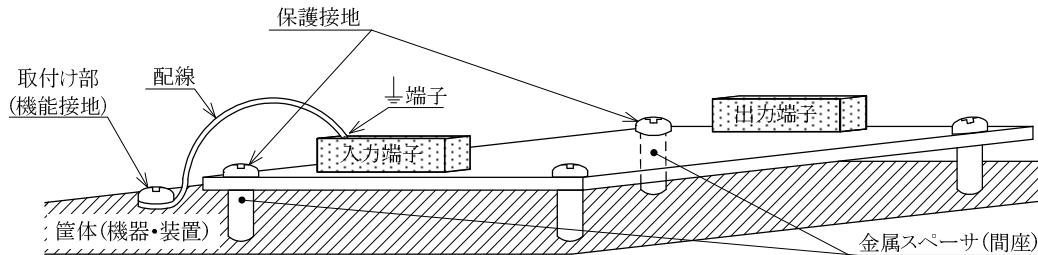

6. 配線方法

- (1) 入力線と出力負荷線は、必ず分離して下さい。さらに、ツイストすることにより、耐ノイズ性が向上します。
- (2) 入・出力線は、できるだけ太く・短くインピーダンスを低くするようにして下さい。
- (3) 負荷端にコンデンサを取付けると、ノイズ除去効果があります。
- (4) ⊥端子は安全及びノイズ除去のため、必ず電源実装機器・装置の接地端子に太い線で接続して下さい。

7. 外付けヒューズ容量

電源の入力ラインに外付けヒューズを取付ける場合は、下記ヒューズ容量をご使用下さい。入力電圧投入時にサージ電流が流れる為、耐サージ性の高いタイムラグヒューズ等をご使用下さい。速断ヒューズは使用できません。尚、ヒューズ容量は、入力投入時の突入電流(入力サージ電流)を考慮した値です。実負荷状態における入力電流値(RMS)から、ヒューズ容量は選定できません。

ZWS10B, ZWS15B : 2.0A
ZWS30B : 3.15A

8. 故障と思われる前に

- (1) 規定の入力電圧が印加されていますか。
- (2) 入・出力端子への配線は、正しく接続されていますか。
- (3) 配線の線材は、細すぎませんか。
- (4) 出力電流及び出力電力は、規格値以上で使用していませんか。
- (5) 出力電圧可変ボリュームを廻し過ぎていませんか。過電圧保護機能が動作し、出力を遮断します。
- (6) 入力電圧波形は正弦波交流になっていますか。
UPS等を接続され入力電圧波形が正弦波でなくなると、電源から音が発生することがあります。
- (7) 負荷が変動する周波数によっては電源から音が発生することがあります。
- (8) 負荷側に大容量のコンデンサが付いていませんか。出力が停止または不安定動作となる恐れがありますので、下記容量内でご使用下さい。


| 機種 | 出力電圧タイプ別コンデンサ容量 | | | | |
|--------|-----------------|----------|---------|---------|-------|
| | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V |
| ZWS10B | 10,000uF | 10,000uF | 2,000uF | 1,400uF | 300uF |
| ZWS15B | 10,000uF | 10,000uF | 2,500uF | 1,000uF | 500uF |
| ZWS30B | 10,000uF | 10,000uF | 2,700uF | 1,500uF | 600uF |

10. 無償保証範囲

無償保証期間は以下の使用条件での適用となります。
この範囲内での正常なご使用における故障につきましては、無償で修理致します。
下記以外の取り付け方法につきましては、弊社までお問い合わせ下さい。


ZWS10B・ZWS30B

自然空冷

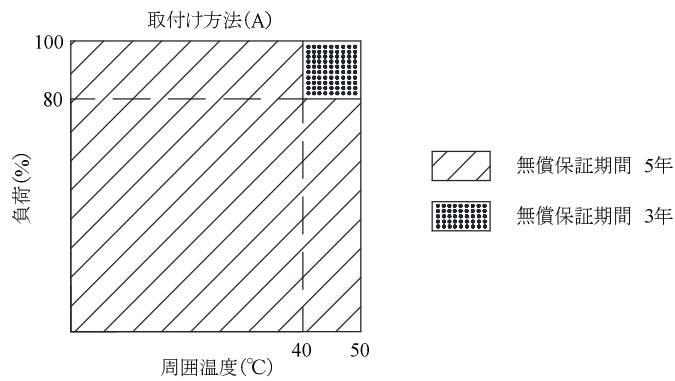


ZWS15B

自然空冷

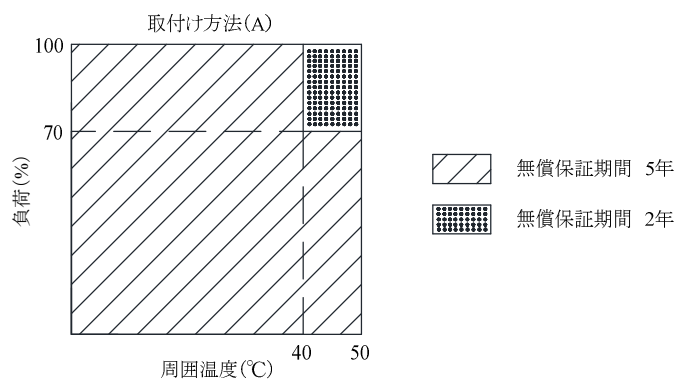

ZWS10B・ZWS15B・ZWS30B

強制空冷

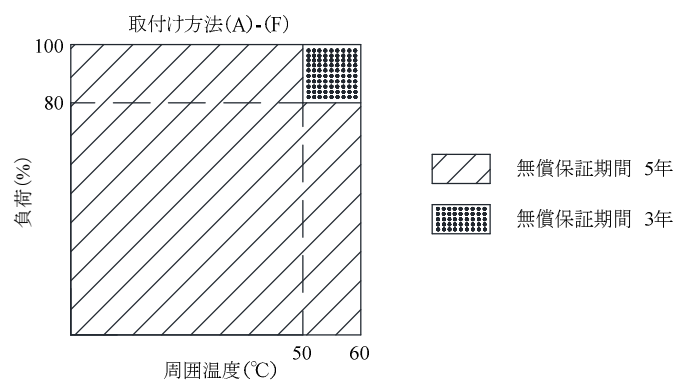

以下の場合には除外させていただきます。

- (1) 製品の落下・衝撃等、不適当なお取扱や、製品の仕様規格を超える条件でのご使用による故障の場合。
- (2) 火災・水害その他天変地異に起因する故障の場合。
- (3) 当社または当社が委託した以外の者が製品に改造・修理加工を施す等、当社の責任と見做されない故障の場合。